


Configuraciones Técnicas

Conexión a TPV/PC

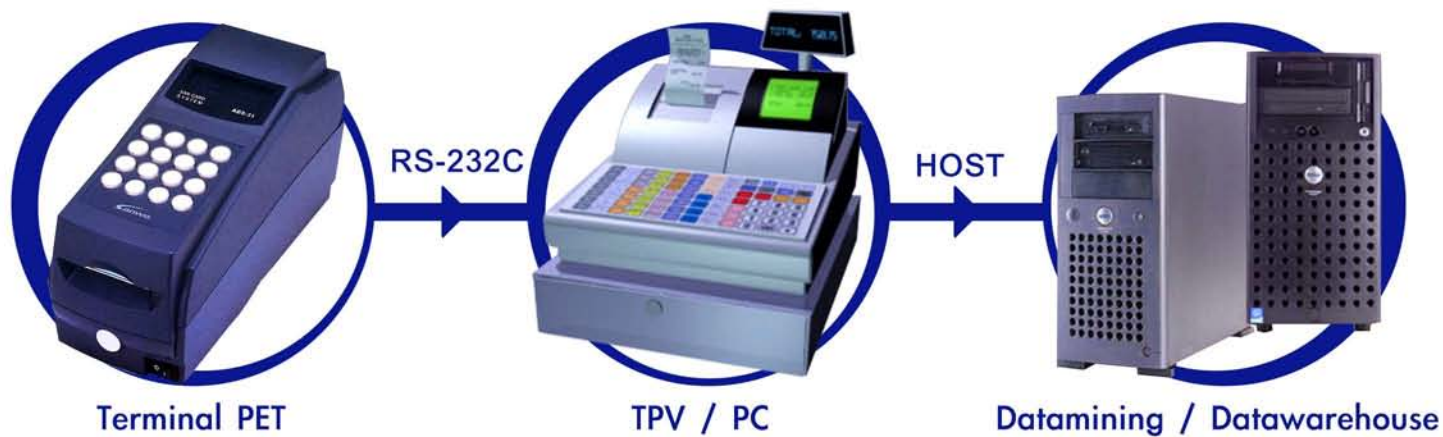

El terminal está controlado por un TPV o PC a través del puerto RS-232C.

Múltiple Conexión a PC



Un PC controla varios terminales a través de una tarjeta multipuerto. Esta tarjeta permite controlar terminales en múltiplos de 4 (4, 8, 16, 32..., 128).